

4.4. GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO (КРЕПЛЕНИЕ НА САМОРЕЗЫ К ПОТОЛКУ)

Внимание! Изделие устанавливается строго горизонтально.


1. Разметьте места крепления, приложив кронштейны потолочные к потолку;
2. Просверлите отверстия в размеченных местах диаметром необходимым для закрепления дюбелей (рекомендуемый диаметр 6мм);
3. Приложите кронштейны потолочные к размеченным местам крепления и прикрутите каждый из них саморезом;
4. Установите короб алюминиевый в кронштейны потолочные.



4.5. GRANDE BOX, GRANDE BOX DUO (КРЕПЛЕНИЕ НА САМОРЕЗЫ К СТЕНЕ)

Внимание! Изделие устанавливается строго горизонтально.

1. Соедините винтом с гайкой кронштейн 89 (вынос 7,5 см) или 104 (вынос 10,5 см); с кронштейном потолочным таким образом, чтобы его пластиковая защелка была повернута к лицевой стороне изделия;
2. Разметьте места крепления, приложив собранные кронштейны к стене;
3. Просверлите отверстия в размеченных местах диаметром необходимым для закрепления дюбелей (рекомендуемый диаметр 6мм);
4. Приложите собранные кронштейны к размеченным местам крепления и прикрутите каждый из них саморезом;
5. Установите короб алюминиевый в кронштейны потолочные.

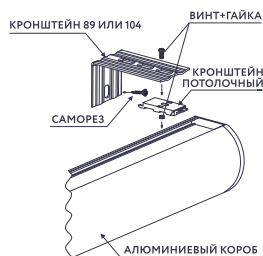

INTEGRA SLIM DUO; INTEGRA BOX DUO; GRANDE BOX DUO РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Продукция не подлежит обязательной сертификации.
2. Изготовлено в соответствии с ТУ 25.23.14-002-18123298-2017.
3. Гарантийный срок службы изделия составляет 1 год.
4. Срок службы при правильной эксплуатации составляет 3 года.
5. Утилизируются как обычные бытовые отходы.

Гарантия не распространяется в случае:

1. Несоблюдения пользователем предписаний эксплуатационной документации;
2. Механического повреждения, вызванного внешним ударом или иными воздействиями;
3. Попыток ремонта изделия неуполномоченной сервисной организацией или частным лицом.

Изготовитель: ООО «Фирма «КАЛИТА». Адрес: 140070 Россия, Моск. обл., Люберецкий р-он, пос. Томилино, мкр-н Птицефабрика, К-7.

Сайт изготовителя: www.fogoom.ru.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, маркировку и эксплуатационную документацию.

1. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Рулонные шторы предназначены для использования только в качестве солнцезащитных изделий внутри помещений с влажностью не более 60 %;
2. Длительность использования рулонных штор обеспечивается их правильной установкой и эксплуатацией. Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с правилами установки необходимой модели и убедитесь в соблюдении всех предписаний;
3. Открытие и закрытие рулонных штор осуществляется путем перемещения цепи блока управления.

2. РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ:


1. Избегайте прямого попадания грязи и насекомых на полотно рулонной шторы;
2. Используйте исключительно сухую чистку щеткой или пылесос со специальной насадкой на минимальной мощности в уходе за рулонными шторами. Влажная обработка может деформировать ткань и способствовать потере ее защитных и пылеотталкивающих свойств.
3. Избегайте механической деформации ткани.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ РУЛОННЫХ ШТОР:

Внимание! При наличии моторизации цепочный блок управления в солнцезащитных изделиях отсутствует. Привод WSERD30-Т имеет встроенный радиоприёмник и поставляется со шнуром 4 м.п. и вилкой. Приводы WSERD16-В и WSERD30-В имеют встроенный радиоприёмник и встроенную литиевую аккумуляторную батарею (АКБ). Рулонные шторы со встроенным АКБ не требуют прокладки проводов. Батарея заряжается от зарядного устройства Charger 5v1A-3M аналогично мобильному телефону. Зарядное устройство заказывается отдельно.


3.1. INTEGRA SLIM DUO (КРЕПЛЕНИЕ НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ)

1. Рулонная штора (в сборе, скотч нанесен на заднюю поверхность верхнего карниза ПВХ): 1 шт;
2. Пульт дистанционного управления (при наличии моторизации).

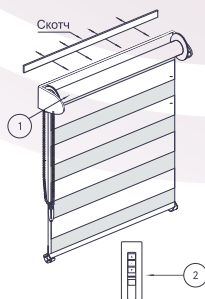


3.2. INTEGRA SLIM DUO (КРЕПЛЕНИЕ НА КРОНШТЕЙНЫ НАВЕСНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ)

1. Рулонная штора (в сборе): 1шт;
2. Кронштейн навесной пластиковый: 2 шт;
3. Вставка верхняя для лески: 2 шт;
4. Леска: 1 комплект;
5. Кронштейн нижний белый: 2 шт;
6. Пульт дистанционного управления (при наличии моторизации).

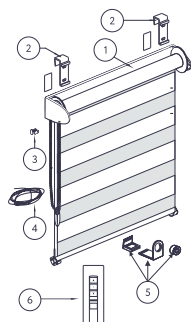


3.3. INTEGRA BOX DUO

1. Рулонная штора (в сборе): 1 шт;
2. Направляющая алюминиевая: 2 шт ;
3. Фиксатор цепи: 1 шт;
4. Заглушка направляющей: 2шт;
5. Пульт дистанционного управления (при наличии моторизации).

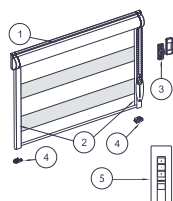

3.4. GRANDE BOX DUO

1. Рулонная штора (в сборе): 1 шт;
 2. Кронштейн потолочный;
 - ДОП. КОМПЛЕКАЦИЯ:**
 3. Кронштейн 89 (вынос 7,5 см) или 104 (вынос 10,5 см);
 4. Винт+гайка;
 5. Пульт дистанционного управления (при наличии моторизации).
- Пункты 2, 3, 4:
(кол-во зависит от ширины изделия).

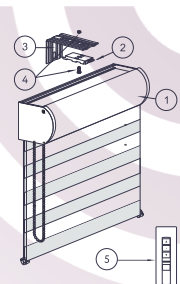


4. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ РУЛОННЫХ ШТОР:

4.1. INTEGRA SLIM DUO (КРЕПЛЕНИЕ НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ К СТВОРКЕ ОКНА)

Внимание! Изделие устанавливается строго горизонтально. В случае неправильной установки будет происходить перекос ткани, приводящий к сокращению срока службы изделия, а также к преждевременному снятию его с гарантийного обслуживания.

1. Разметьте места крепления, приложив изделие к створке окна;
2. Обезжирьте поверхность створки окна в местах приклеивания изделия;
3. Нагрейте бытовым феном скотч, расположенный на верхнем карнизе ПВХ, снимите защитный слой скотча;
4. Плотнo прижимая, приклейте всю конструкцию целиком в размеченные места.

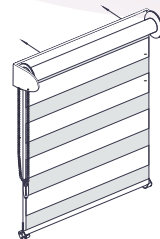

4.2. INTEGRA SLIM DUO (КРЕПЛЕНИЕ НА КРОНШТЕЙНЫ НАВЕСНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ К СТВОРКЕ ОКНА)

Внимание! Изделие устанавливается строго горизонтально. В случае неправильной установки будет происходить перекос ткани, приводящий к сокращению срока службы изделия, а также к преждевременному снятию его с гарантийного обслуживания.

1. Вставьте кронштейны навесные пластиковые в пазы верхнего карниза ПВХ и равномерно распределите их исходя из габаритных размеров изделия;
2. Откройте створку окна и разметьте места крепления, приложив изделие;
3. Отмерьте необходимое количество лески и закрепите ее узлом, продев в верхнюю вставку для лески;
4. Вставьте верхнюю вставку для лески в карниз изделия, придерживая конец лески;
5. Обезжирьте участки поверхности окна в местах крепления кронштейнов навесных пластиковых;

6. Нагрейте бытовым феном скотч, расположенный на кронштейнах навесных пластиковых;
7. Снимите защитный слой скотча с кронштейнов навесных пластиковых и зацепите их за верхнюю часть створки, плотно прижимая в местах приклеивания;
8. Проденьте леску через заглушку отвеса для ткани;
9. Соберите кронштейны нижние белые;
10. Установите кронштейны нижние белые на нижнюю часть створки окна;
11. Проденьте леску в кронштейны нижние белые через монтажные отверстия;
12. Затяните фиксаторы кронштейнов нижних белых, повернув их по часовой стрелке.



4.3. INTEGRA BOX DUO (КРЕПЛЕНИЕ НА ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ К СТВОРКЕ ОКНА)

Внимание! Изделие устанавливается строго горизонтально.

1. Разметьте места крепления, приложив изделие к створке окна;
2. Обезжирьте поверхность створки окна в местах приклеивания короба;
3. Нагрейте бытовым феном скотч, расположенный на подкладках блока управления и адаптере короба, снимите защитный слой скотча;
4. Плотнo прижимая, приклейте всю конструкцию целиком в размеченные места;
5. Установите заглушки направляющих;
6. Обезжирьте поверхность боковых штапиков в местах приклеивания направляющих;
7. Нагрейте бытовым феном скотч, расположенный на направляющих, снимите защитный слой скотча;
8. Плотнo прижимая, приклейте направляющие вплотную к коробу;
9. Поместите отвес в середину полотна ткани и заправьте ткань с отвесом внутрь направляющих;
10. Отрегулируйте крайние положения ткани при помощи ограничителей движения цепи;
11. Установите фиксатор цепи управления со стороны управления.

